VH-BS075SL

Manual de usuario
Altavoz Bluetooth y estación de carga

User Manual
Bluetooth Speaker and Charging Station

Manual de utilizador
Coluna para Bluetooth
e estação de carregamento

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Advertencias y precauciones

PRECAUCIÓN:
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ADVERTENCIA

El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras; asimismo, tampoco deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones, etc.

PRECAUCIÓN

El uso de cualquier control, ajuste, aplicación o procedimiento distintos a los aquí especificados puede generar una peligrosa exposición a la radiación.

ADVERTENCIA

Los cambios y modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

ADVERTENCIA

No coloque la unidad sobre superficies blandas, porosas o delicadas para evitar que resulten dañadas. Utilice una barrera protectora entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.

ADVERTENCIA

El uso de esta unidad cerca de fuentes de iluminación fluorescente puede provocar interferencias en el control a distancia. Si la unidad muestra un comportamiento errático, apártela de la fuente de iluminación fluorescente, ya que esta podría ser la causa.

ADVERTENCIA

Descarga eléctrica. ¡No abrir!

El adaptador de CA/CC es un dispositivo de desconexión. El adaptador de CA/CC no debería quedar obstruido y debería ser de fácil acceso durante el uso pretendido.

Altavoz Bluetooth y estación de carga

Características

- Altavoz manos libres para teléfono
- Cancelación de eco
- Compatible con Bluetooth v2.1
- Compatible con EDR (tasa de datos mejorada)
- 2 puertos USB (5V500mA, 5 V/2,1 A)
- Entrada de audio de 3,5 mm
- Alcance inalámbrico: 10 m
- Indicadores LED en los altavoces para alimentación y sincronización
- Control de volumen digital
- Entrada de alimentación CC: requiere un adaptador de alimentación CA/CC (incluido).

Se incluye

- Adaptador de alimentación CA/CC
- Garantía
- Manual de usuario.

Índice

Altavoz Bluetooth y estación de carga 4

Características 4

Incluido 4

Introducción ..... 6 - 7

Configuración 8

Alimentación 8

Indicadores luminosos de alimentación y sincronización 8

Configuración del Bluetooth 8

Primera sincronización de un dispositivo Bluetooth 8

Sincronización posterior o sincronización de nuevos dispositivos 8

Utilización del Bluetooth 9

Reproducción de sonido de manera inalámbrica 9

Utilización del altavoz manos libres de teléfono 9

Carga 9

Carga de un dispositivo 9

Entrada de audio de 3,5 mm 9

Utilización de la entrada de audio de 3,5 mm 9

Introducción

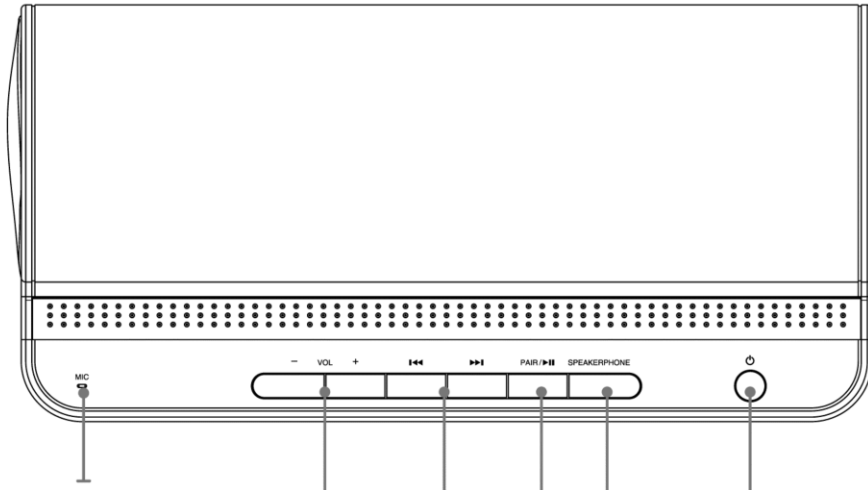

Micrófono

Volumen

Sirve para subir o bajar el volumen

Saltar

Sirve para pasar de una pista a otra

Sincronizar/reproducir/pausar

Si se mantiene pulsado, sirve para conectar un dispositivo Bluetooth
Si se pulsa, se inicia o pausa la reproducción

Altavoz para teléfono

Sirve para activar la función de altavoz manos libres para el teléfono

Encendido

Enciende o apaga la unidad

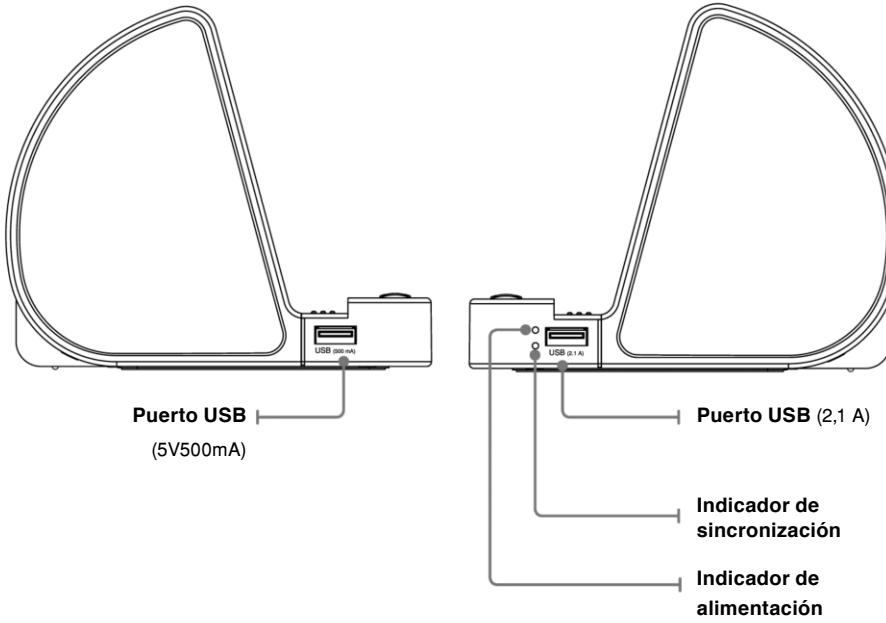
USB (500 mA)
USB (2.1 A)
Puerto USB
(5V500mA)
Puerto USB (2,1 A)
Indicador de sincronización
Indicador de alimentación

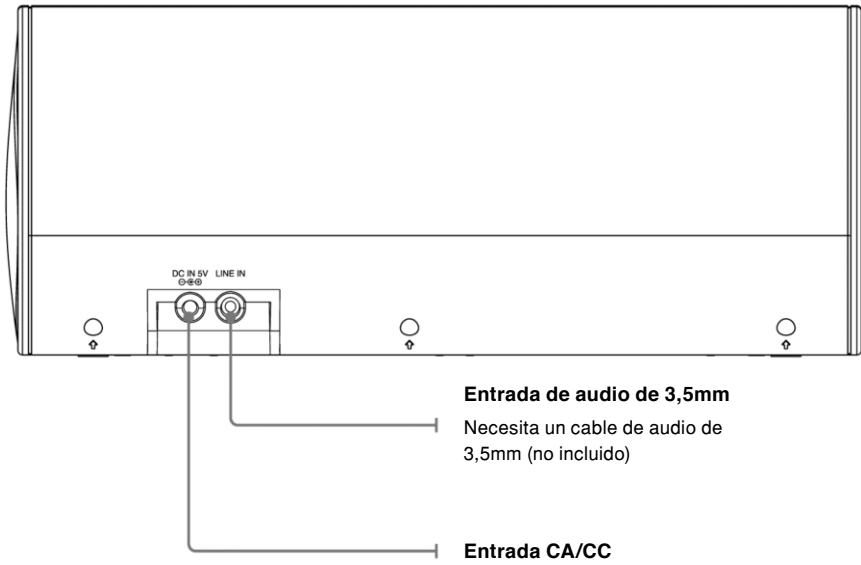
DC IN 5V
LINE IN
Entrada de audio de 3,5mm
Necesita un cable de audio de 3,5mm (no incluido)
Entrada CA/CC

Alimentación

Entrada de alimentación CA/CC:
requiere un adaptador de alimentación CA/CC (incluido).

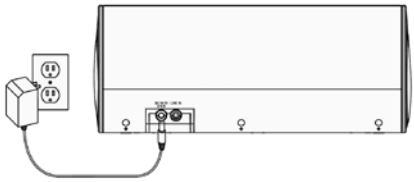

Indicadores luminosos de alimentación y sincronización

Estado	Indicador de alimentación	Indicador de sincronización
Desconexión	Luz roja continua	Ninguna luz
Conexión	Luz verde continua	Luz azul con parpadeo lento
Listo para la sincronización	Luz verde continua	Luz azul con parpadeo rápido
Bluetooth conectado	Luz verde continua	Luz azul continua
Modo de entrada de línea	Luz verde continua	Ninguna luz

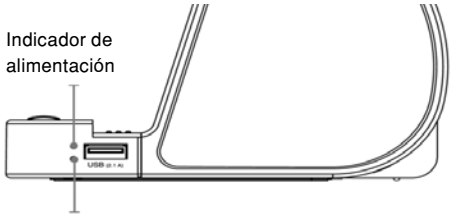

Configuración de Bluetooth

Primera sincronización de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda la unidad pulsando el botón de Encendido.

2. El indicador de sincronización parpadeará rápidamente en color azul.

Durante la sincronización, permanezca a menos de 1 metro de la unidad.

3. Con el control propio de su dispositivo Bluetooth, seleccione «VH-BS075SL» en los ajustes Bluetooth para realizar la sincronización.

Si su dispositivo le solicita una contraseña, introduzca la contraseña por defecto «0000». Consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener más información sobre la sincronización y conexión de dispositivos Bluetooth.

4. Una vez se han realizado correctamente la sincronización y la conexión, el indicador de sincronización se encenderá de manera continua en color azul y la unidad emitirá un pitido.

Tras la sincronización inicial, la unidad permanecerá sincronizada a menos que el usuario cancele manualmente la sincronización o de que esta se borre debido a una restauración del dispositivo.

Si desea cancelar la sincronización del dispositivo, siga las instrucciones indicadas en el apartado Sincronización posterior o sincronización de nuevos dispositivos.

Sincronización posterior o sincronización de nuevos dispositivos

1. Encienda la unidad pulsando el botón de Encendido.

2. Mantenga pulsado el botón de sincronización hasta que el indicador de sincronización parpadee en color azul. Durante la sincronización, permanezca a menos de 1 metro de la unidad.

3. Con los controles propios de su dispositivo Bluetooth, seleccione «VH-BS075SL» en los ajustes Bluetooth para realizar la sincronización.
Si su dispositivo le solicita una contraseña, introduzca la contraseña por defecto «0000». Consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener más información sobre la sincronización y conexión de dispositivos Bluetooth.

4. Una vez se han realizado correctamente la sincronización y la conexión, el indicador de sincronización se encenderá de manera continua en color azul y la unidad emitirá un pitido.

Tras la sincronización inicial, la unidad permanecerá sincronizada a menos que el usuario cancele manualmente la sincronización o de que esta se borre debido a una restauración del dispositivo.
Si desea cancelar la sincronización del dispositivo, siga las instrucciones indicadas en el apartado Sincronización posterior o sincronización de nuevos dispositivos.

Utilización del Bluetooth

Reproducción de sonido de manera inalámbrica

1. Siga las instrucciones del apartado Sincronización de un dispositivo Bluetooth.

2. Utilice los controles propios del dispositivo Bluetooth conectado para seleccionar una pista.

3. Para reproducir, pausar o pasar la pista seleccionada, utilice los controles propios del dispositivo Bluetooth conectado o pulse los botones de sincronización/reproducción/pausa o saltar.

4. El sonido reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado se escuchará a través de los altavoces.

Utilización del altavoz manos libres de teléfono

1. Siga las instrucciones para la Sincronización de un dispositivo Bluetooth.

2. Al recibir una llamada, los altavoces emitirán un tono de llamada.

3. Pulse el botón Speakerphone (altavoz para teléfono) para aceptar la llamada o acepte la llamada con los controles propios del dispositivo conectado.

4. Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón Speakerphone (altavoz del teléfono) durante más de 3 segundos o rechácela con los controles propios del dispositivo conectado.

5. La llamada entrante recibida a través del dispositivo se escuchará a través de los altavoces.

6. Para finalizar la llamada, pulse el botón Speakerphone (altavoz para teléfono) o finalícela con los controles propios del dispositivo conectado.

Carga

Carga de un dispositivo

1. Asegúrese de que la unidad está enchufada a la toma eléctrica.

2. Con el cable de carga USB adecuado (cables micro USB a USB y mini USB a USB), conecte un extremo al dispositivo y el otro a uno de los dos puertos USB de la unidad.
Consulte el manual de usuario de su dispositivo para conocer el amperaje de carga indicado por el fabricante, así como para determinar el cable adecuado para su dispositivo antes de proceder a cargarlo.

3. El dispositivo se cargará. Pueden cargarse hasta dos dispositivos a la vez.

Nota: Al usar un iPod, iPhone o iPad, emplee el cable USB que se incluye con su dispositivo.

Entrada de audio de 3,5 mm

Utilización de la entrada de audio de 3,5 mm

1. Conecte un extremo del cable de entrada de audio de 3,5 mm (no incluido) en la entrada de audio de 3,5 mm de la unidad.

2. Conecte el otro extremo del cable en la salida de audio/salida de auriculares de un reproductor MP3 u otra fuente de sonido.

3. Pulse el botón Power para encender la unidad.

4. El sonido reproducido a través del dispositivo conectado se escuchará ahora a través de los altavoces.

Nota: Al conectar una fuente de audio a través de la entrada de 3,5 mm, se detendrá cualquier audio que se esté reproduciendo a través de un dispositivo Bluetooth conectado.

Warnings and Precautions

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION

Use of any controls or adjustments or performance of procedures other than those herein specified may result in hazardous radiation exposure.

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING:

Do not place the unit on top of any soft, porous, or sensitive surfacess to avoid damaging the surface. Use a protective barrier between the unit and surface to protect the surface.

WARNING:

Use of this uinit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote, If the unit is displating erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.

WARNING:

Shock hazard = Do Not Open.

AC/DC adapter is a disconnect device. The AC/DC adapter should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.

Bluetooth Speaker and Charging Station

Features

- Handsfree speakerphone
- Echo cancellation
- Supports Bluetooth v2.1
- Supports Enhanced Data Rate (EDR)
- 2 USB ports (5V500mA, 5V/2.1A)
- 3.5mm audio input
- Wireless range: 33 feet
- LED indicators on speakers for power and pairing
- Digital volume control
- DC power input: requires an AC/DC power adapter (included)

Included

- AC/DC power adapter
- Warranty
- User manual.

Contens

Bluetooth Speaker and charging Station 10

Features 10

Included 10

Introduction ..... 12 - 13

Setup 14

Power 14

Power and Pairing Indicator Lights 14

Bluetooth Setup 14

Pairing a Bluetooth Device for the First Time 14

Re-Pairing or Pairing New Devices 14

Using Bluetooth 15

Playing Audio Wirelessly 15

Using the Speakerphone 15

Charging 15

Charging a Device 15

3.5 mm Audio Input 15

Using the 3.5 mm audio Input 15

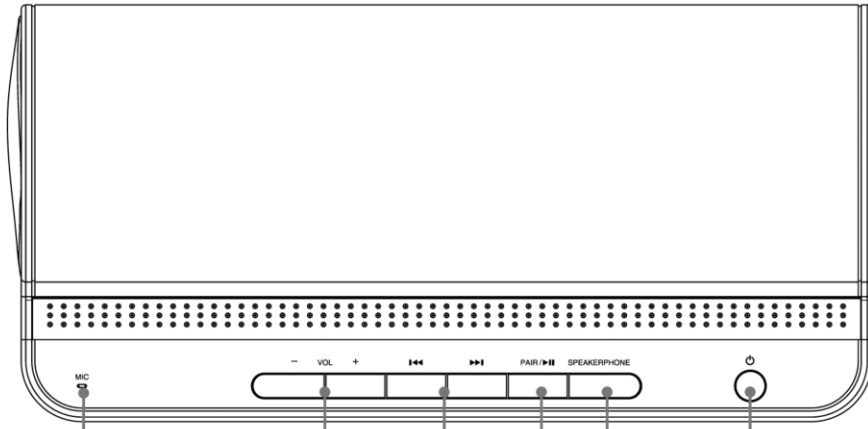

Mic

Volume

Press to increase or decrease the volume

Skip

Press to skip between tracks

Pair/Play/Pause

Press and hold to begin connecting a Bluetooth device
Press to play or pause

Speakerphone

Press to activate the speakerphone function

Power

Press to power the unit on or off

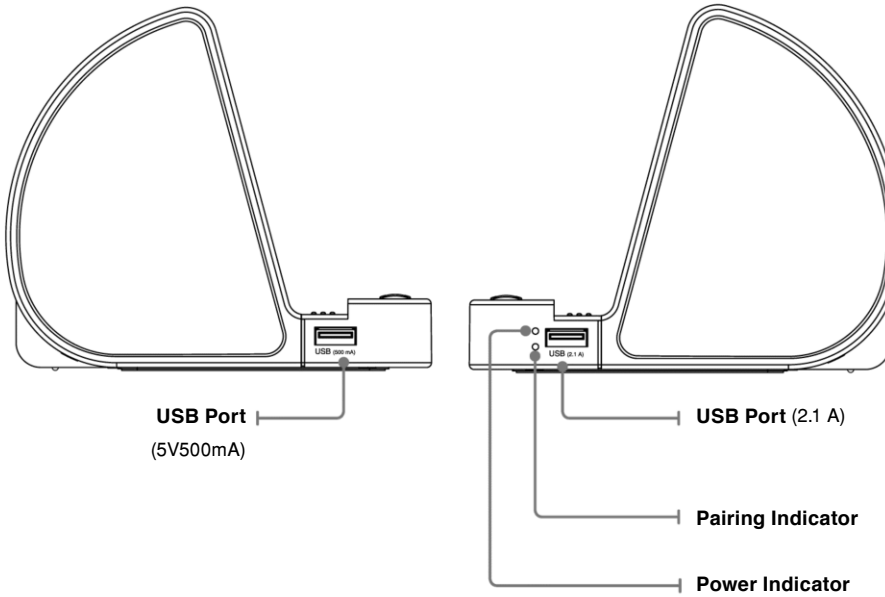
USB (500 mA)
USB (2.1 A)
USB Port
(5V500mA)
USB Port (2.1 A)
Pairing Indicator
Power Indicator

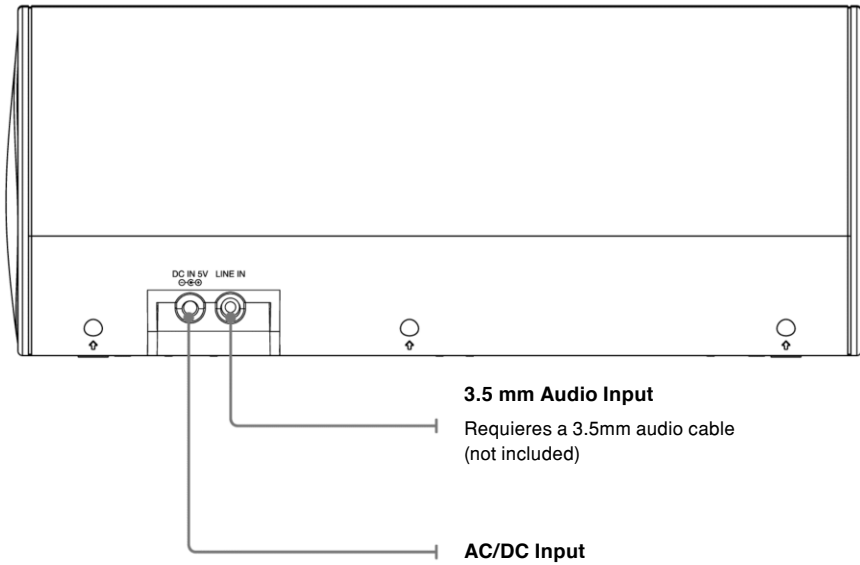
DC IN 5V
LINE IN
3.5 mm Audio Input
Requieres a 3.5mm audio cable
(not included)
AC/DC Input

Power

AC/DC power input: requires an AC/DC power adapter (included).

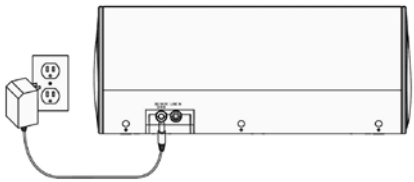

Power and Pairing indicator Lights

Status	Power Indicator	Pairing Indicator
Power Off	Solid Red Light	No Light
Power On	Solid Green Light	Slowly Flashing Blue Light
Ready to Pair	Solid Green Light	Quickly Flashing Blue Light
Bluetooth Connected	Solid Green Light	Solid Blue Light
Line in Mode	Solid Green Light	No Light

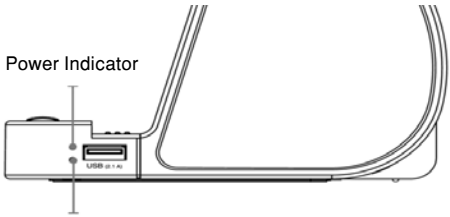

Bluetooth Setup

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

1. Power on the unit by pressing the Power button.

2. The Pairing Indicator will flash blue quickly. When pairing, remain within 3 feet of the unit.
3. Using the native control on your Bluetooth device, select the 'VH-BS075SL' in your Bluetooth settings to pair.

If yourdevice requests a password, enter the default password '0000'.

Refer to the user's manual for your specific device for instructions on priting and connecting bluetooth devices.

4. When successfully paired and connected, the Pairing Indicator will display a solid blue light and a beep will sound from the unit.

After initial pairing, the unit will stay paired unless unparied manually by the user or erased due to a reset of the device.

If your decive should become unpaired, follow the directions in Re-pairing or Pairing New Devices.

Re-Pairing or Pairing New Devices

1. Power on the unit by pressing the Power button.

2. Press and holdthe Pair button until the Pairing Indicator falshes blue.

When pairing, remail within 3 feet of the unit.

3. Using the native controls on your Bluetooth device, select the 'VH-BS075SL' in your Bluetooth settings to pair.

If yourdevice requests a password, enter the default password '0000'.

Refer to the user's manual for your specific device for instructions on priting and connecting bluetooth devices.

4. When successfully paired and connected, the Pairing Indicator will display a solid blue light and a beep will sound from the unit.

After initial pairing, the unit will stay paired unless unparied manually by the user or erased due to a reset of the device.

If your decive should become unpaired, follow the directions in Re-pairing or Pairing New Devices.

Using Bluetooth

Playing Audio Wirelessly

1. Follow the instructions for Pairing a Bluetooth Device.

2. use the native controls on the connected Bluetooth Device to select a track.

3. To play, pause or ski[the selected track, use the native controls on the connected Bluetooth Device or press the Pair/Play/Pause or Skip buttons.

4. audio played though the connected Bluttooth device will now be heard thtough the speakers.

Using the Speakerphone

1. Follow the instuctions in Pairing a Bluetooth Device.

2. When a call is received, a ringtone will sound through the speakers.

3. Press the Speakerphone button to accept the call or accept the call with the native controls on the connected device.

4. To reject the call, press and hold the Speakerphone button over 3 seconds or reject the call using the native controls on the connected device.

5. The incoming call reveived through the device will now be heard through the device will now be heard through the speakers.

6. To end the call, press the speakerphone button or en the call using the native controls on the connected device.

Charging

Charging a Device

1. Make sure the unit is plugged into the wall.

2. Using the appropriate USB charging cable (Micro-USB to USB and Mini-USB to USB cables), connect one end to the device and the other to one of the two USB Ports on the unit.

Refer to the user's manual for your specific device for manufacturers required charging amperage as well as determining the appropriate cable for your device before charging.

3. The device will now charge.

Up to two devices can be charged at once.

Note: When using an iPod,iPhone or iPad, use the USB cable that was included with your device.

3.5 mm Audio Input

Using the 3.5mm Audio Input

1. Plug one end of a 3.5mm audio input cable (not included) into the 3.5mm Audio Input on the unit.

2. Plug the other end of the cable into the audio output/headphone output on an MP3 Player or other audio source.

3. Press the Power button to power the unit on.

4. Audio played through the connected device will now be heard throughthe speakers.

Note: Any audio being played through a connected Bluetooth Decive will cease once the 3.5mm audio source is connected.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Avisos e precauções

ATENÇÃO:
PARA PREVENIR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE DE FORMA CORRETA AS FICHAS.

AVISO

O equipamento não deve ser exposto a humidades, e objetos cheios com líquidos tais como vasos não devem de ser colocados perto do equipamento.

CUIDADO

O uso de quaisquer funções, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.

AVISO

Alterações ou modificações realizadas nesta unidade não expressamente aprovadas e em desconformidade pela entidade responsável, podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

AVISO

Não coloque o aparelho em cima de qualquer superfície macia, porosa ou sensível de forma a evitar danos à superfície. Use uma barreira de proteção entre a unidade e a superfície para a proteger.

AVISO

O uso desta unidade perto de iluminação fluorescente pode causar interferência sobre o uso do controlo remoto. Se a unidade apresentar comportamento errático, mantenha-a longe de qualquer iluminação fluorescente, esta pode ser a causa.

AVISO

Perigo de choque = Não abra.

O adaptador AC/DC é um dispositivo de desconexão. O adaptador AC/DC não deve estar obstruído ou acessível durante a sua utilização.

Coluna de Bluetooth e estação de carregamento

Características

- Coluna mãos-livres
- Cancelamento da Echo
- Suporta Bluetooth v2.1
- Suporta função Enhanced Data Rate (EDR)
- Duas entradas USB (5V500mA, 5V/2.1A)
- Entrada áudio 3.5mm
- Alcance sem fios: 10 mts
- Indicador LED na coluna sobre a energia e emparelhamento
- Controlo de Volume Digital
- Entrada de energia DC: requer um adaptador de energia AC / DC (incluído).

Incluí

- Adaptador de energia AC/DC
- Garantia
- Manual do utilizador.

Índice

Coluna Bluetooth e estação de carregamento 19

Características 19

Incluído 19

Introdução ..... 20 - 21

Configurar 22

Power 22

Luzes indicadoras de power e emparelhamento 22

Configuração do Bluetooth 22

Emparelhar um dispositivo Bluetooth pela primeira vez 22

Voltar a emparelhar ou emparelhar novos dispositivos 22

Como usar o Bluetooth 23

Reproduzir som sem fios (wireless) 23

Como usar as colunas 23

Carregamento 23

Carregar um equipamento 23

Entradas áudio 3.5 mm 23

Usar a entradas áudio 3.5 mm 23

AVISO

PARA EVITARPERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO A CHUVA OU HUMIDADE.

Algumas das informações a seguir podem não aplicar-se ao seu produto em particular, no entanto, como com qualquer produto eletrónico, devem ser tomadas precauções durante o seu uso e manuseamento.

• Leia as instruções.

• Guarde as instruções.

• Preste atenção aos avisos.

• Siga todas as instruções.

• Não use o equipamento perto de água.

• Limpe apenas com panos secos.

• Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. Não instale perto de quaisquer fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

• Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, recetáculos e no ponto de onde eles saem do aparelho.

• Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

• Use apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela queda.

• Desligue o aparelho durante tempestades, raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.

• A manutenção só deve se feita por pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, quando cabo de alimentação ou se a ficha se encontrar danificada, quando líquido tenha sido derramado ou objetos tenham caído para dentro do aparelho, se o foi exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente , se tiver caído.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE SEGURANÇA

• O adaptador AC/DC fornecido com este produto foi concebido para ser usado quer na posição de montagem vertical ou no chão.

• Não utilize carregadores ou adaptadores de energia não autorizados. Use apenas carregadores que acompanham o produto ou que sejam indicados no Guia do Utilizador.

• O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, como vasos não devem ser colocado sobre o aparelho.

• Deixe sempre espaço suficiente à volta do produto para ventilação. Não coloque o produto dentro ou sobre uma cama ou tapete. Numa estante ou num armário que possa impedir o fluxo de ar através de aberturas de ventilação.

• Não coloque velas acesas, cigarros, charutos, etc sobre o produto.

• Devem ser tomado Cuidados para que não caiam objetos dentro do produto.

• Não tente desmontar o invólucro. Este produto não contém componentes que possam ser reparados pelo cliente.

• A informação marcada está localizada na parte inferior do aparelho.

• Para se desligar completamente a entrada de energia, o adaptador AC/DC do aparelho deve ser desligado da ficha elétrica.

• O adaptador AC/DC é um dispositivo de desconexão. O adaptador AC/DC não deve estar obstruído NEM deve ser de fácil acesso durante o uso.

• As aberturas de ventilação não devem ser impedidas por objetos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc

• Nenhuma fonte de chama, como velas devem ser colocada sobre o aparelho.

• Deve ser dada atenção aos aspeto ambientais na eliminação das pilhas.

• Use o equipamento em climas amenos.

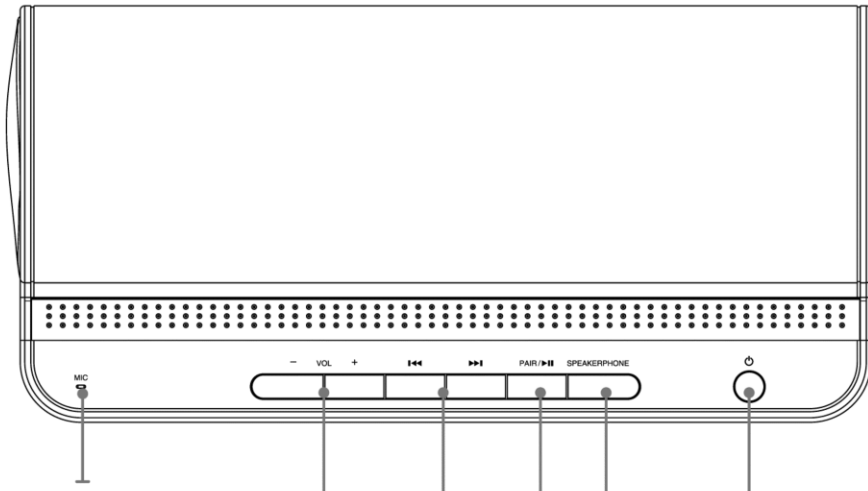

Micrófono

Volume

Pressione para aumentar ou diminuir o Volume

Skip

Pressione para mudar de faixa

Emparelhar/Play/Pause

Fique a pressionar para emparelhar através de Bluetooth. Pressione para reproduzir ou colocar em pausa

Speakerphone

Pressione para ativar a função mãos-livres

Power

Pressione para desligar ou ligar a unidade

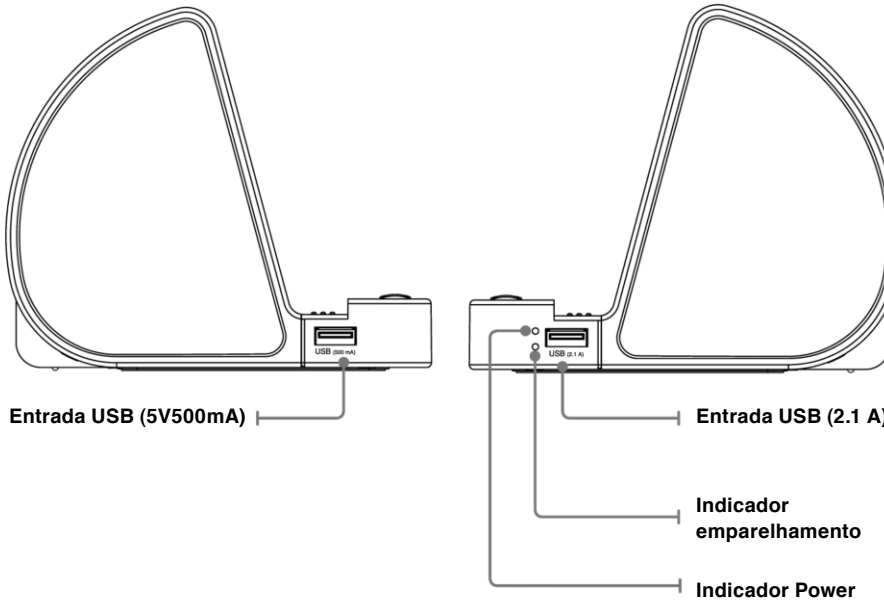
Entrada USB (5V500mA)
Entrada USB (2.1 A)
Indicador emparelhamento
Indicador Power

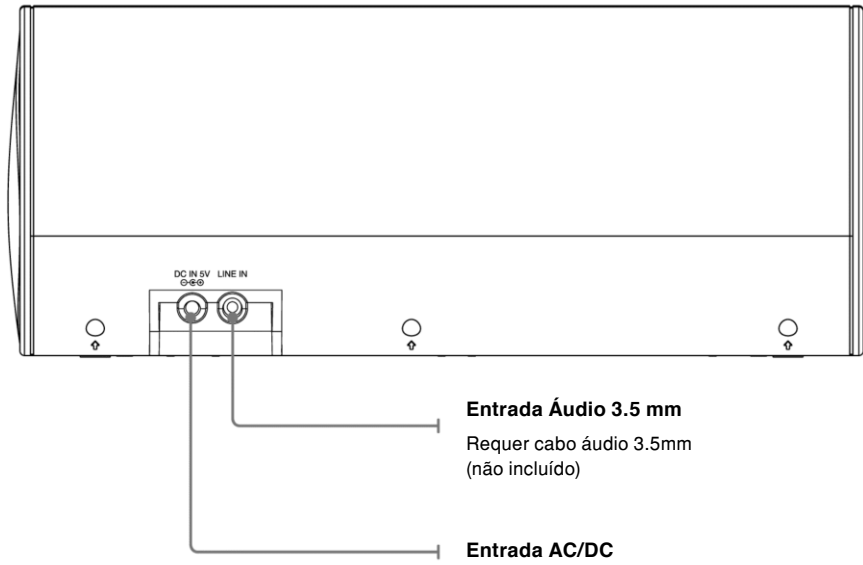
DC IN 5V
LINE IN
Entrada Áudio 3.5 mm
Requer cabo áudio 3.5mm (não incluído)
Entrada AC/DC

Energia

Entrada de energia (Power) AC/DC: requer um adaptador AC/DC (incluído).

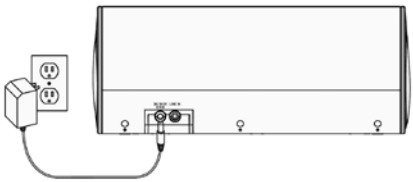

Luzes Indicadoras de energia e emparelhamento

Estado	Indicador energia	Indicador emparelhamento
Desligado	Luz vermelha fixa	Sem luz
Ligado	Luz verde fixa	Pisca azul lentamente
Pronto para emparelhar	Luz verde fixa	Pisca azul depressa
Bluetooth ligado	Luz verde fixa	Luz azul fixa
Modo de entrada	Luz verde fixa	Sem luz

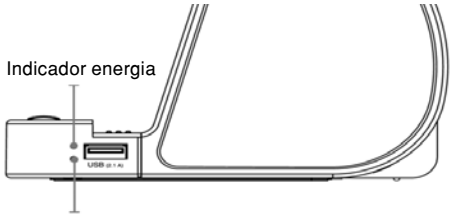

Configuração do Bluetooth

Emparelhar um dispositivo Bluetooth pela primeira vez

1. Ligue o equipamento pressionando o botão Power.

2. O indicador de emparelhar (Pairing) irá piscar rapidamente uma luz azul.

Quando emparelhar mantenha-se até 1 metro da unidade.

3. Usando o controle nativo no seu dispositivo Bluetooth, selecione a opção 'VH-BS075SL' nas suas configurações de Bluetooth para emparelhar. Se lhe solicitar uma palavra passe, digite "0000". Procure no manual de utilizador do seu equipamento a emparelhar, instruções sobre imprimir e ligar a dispositivos com bluetooth.

4. Quando emparelhado e ligado, o indicador de emparelhamento irá mostrar uma luz azul contínua e um sinal sonoro no aparelho.

Após emparelhar, a unidade e o equipamento ficarão emparelhados, a não ser que desligue o emparelhamento manualmente ou que faça um "reset" ao equipamento. Se pretender desemparelhar os equipamentos siga as instruções sobre voltar a emparelhar ou emparelhar novos dispositivos.

Voltar a emparelhar ou emparelhar novos dispositivos

1. Ligue o equipamento pressionando o botão Power.

2. O indicador de emparelhar (Pairing) irá piscar rapidamente uma luz azul.

Quando emparelhar mantenha-se até 1 metro da unidade.

3. Usando o controle nativo no seu dispositivo Bluetooth, selecione a opção 'VH-BS075SL' nas suas configurações de Bluetooth para emparelhar. Se lhe solicitar uma palavra passe, digite "0000". Procure no manual de utilizador do seu equipamento a emparelhar, instruções sobre imprimir e ligar a dispositivos com bluetooth.

4. Quando emparelhado e ligado, o indicador de emparelhamento irá mostrar uma luz azul contínua e um sinal sonoro no aparelho.

Após iniciar o emparelhamento, a unidade manter-se-á ligada a não ser que desligue o emparelhamento manualmente ou faça "reset" no equipamento.

Se o seu equipamento desemparelhar, siga as instruções de emparelhamento ou emparelhamento de novos equipamentos.

Como usar Bluetooth

Reproduzir áudio sem fios (wireless)

1. Siga as instruções de emparelhamento de um equipamento com Bluetooth.

2. Use os controlos nativos do equipamento emparelhado para selecionar uma faixa.

3. Para reproduzir, pausar ou navegar [na faixa selecionada, use os controlos nativos do equipamento com Bluetooth emparelhado. Ou pressione os botões Pair/Play/Pause ou Skip neste equipamento.

4. O áudio irá sair destas colunas após emparelhado ao equipamento com bluetooth.

Como usar as colunas

1. Siga as instruções de emparelhamento de um equipamento com Bluetooth.

2. Quando receber uma chamada, o toque irá ser reproduzido pelas colunas.

3. Pressione o botão “Speakerphone” para aceitar a chamada ou os botões nativos do equipamento emparelhado.

4. Para rejeitar a chamada, fique a pressionar o botão “Speakerphone” durante 3 segundos ou então rejeite a chamada nos botões nativos do equipamento emparelhado.

5. A chamada recebida irá ser assim ouvida através das colunas deste equipamento.

6. Para terminar a chamada, pressione o botão “speakerphone” ou use os controlos do equipamento nativo emparelhado.

Carregamento

Carregar um equipamento

1. Certifique-se de que esta unidade encontra-se ligada.

2. Use o cabo USB apropriado (Micro-USB to USB e Mini-USB ao cabo USB), ligue um terminal ao equipamento e a outra extremidade a uma das duas entradas USB desta unidade.

Pesquise no manual do utilizador do equipamento a carregar sobre as especificações antes de iniciar o carregamento, tais como amperagem e cabo apropriado para o carregar.

3. O equipamento irá agora iniciar.
Pode carregar dois equipamentos simultaneamente.

Nota: Quando usar um iPod,iPhone ou iPad, use o cabo USB que acompanha o equipamento.

Entradas áudio 3.5 mm

Usar entradas áudio de 3.5mm

1. Ligue numa extremidade o cabo áudio 3.5mm (não incluído) e na outra extremidade a outra unidade.

2. Ligue a outra extremidade à saída áudio dos auscultadores de um MP3 ou de outra fonte de áudio.

3. Pressione o botão “Power” para ligar a unidade.
4. O sistema áudio agora ligado a esta unidade, irá agora ser ouvido através destas colunas.

Nota: qualquer equipamento áudio que esteja ligado a esta unidade por Bluetooth, deixará de funcionar assim que seja ligado um sistema por 3.5mm.